bishel

Honesty is the best policy

Multi Grill
BL-SM-011

دفترچه راهنما

24 Months Guarantee

bishel
Honesty is the best policy

فهرست

۱- نـــکات مهـــم ۲

۲-نحوه اســتفاده از دســتگاه..... ۳

۳- مشــخصات و مزیــت هــا..... ۴

۴- نگهداری و تمیــز کــردن..... ۴

۵-قطعــات اصلــی..... ۵

۶- چگونگـــی اســـتفاده از قفـــل دســـتگاه ۶

۷- چگونگی خارج کردن صفحات (گریل-ســاندویچ ساز)..... ۶

۸-چگونگـی قـرار دادن دوبـاره صفحـات (گریل-ســاندویچ ســاز)..... ۷

۹- چگونگـی اســتفاده از قابلیــت ۱۸۰ درجــه دســتگاه ۸

۱۰- روش صحیــح از رده خــارج کردن نمودن این دســتگاه..... ۹

۱۱-اطلاعـات گارانتـی ۹

لطفــا پیــش از اســتفاده از دســتگاه تمــام مطالــب دفترچــه راهنمــا را بــه دقــت مطالعــه نماییــد.

bishel
Honesty is the best policy

نکات مهم

- پیش از اتصال به پریز برق از یکسان بودن ولتاژ هردو (دستگاه و پریز) با ولتاژ ۲۲۰ ولت مطمئن شوید.
- همواره این وسیله را به یک سوکت برق مستقل با ظرفیت بالای ۱۰ آمپر متصل نمایید و مطمئن گردید که دو شاخه به درستی در پریز برق قرار گرفته است.
- توجه داشته باشید، این وسیله برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با ناتوانی فیزیکی، حسی و عقلی و همچنین افراد بی تجربه و ناآگاه نمی باشد. مگر آنکه با حضور سرپرست مسئول در قبال ایمنی فرد، با نظارت کامل و دادن دستورالعمل استفاده از وسیله باشد.
- از تماس با سطح داغ سطوح دستگاه خودداری کنید و با استفاده از دستگیره تماس برقرار کنید.
- برای جلوگیری از برق گرفتگی از قرار دادن سیم برق در آب و هر نوع مایعات خودداری کنید.
- سیم برق با دست خیس به پریز متصل و یا از پریز جدا ننمایید تا ازخطر برق گرفتگی ایمن باشید. هرگز سیم برق را به شدت از پریز نکشید. سیم برق نباید به شدت کشیده شود و یا تابیده گردد.
- برای استفاده مکانی مناسب را بیابید تا در صورت گرم شدن دستگاه کابینت شما آسیب نبیند و فضای کافی جهت خنک شدن دستگاه را داشته باشید. لازم به ذکر است از استفاده در مکانهایی که خطر آتش سوزی و یا مواد قابل استعمال وجود دارد جدا خودداری نمایید.
- پیش از آنکه دستگاه را به برق بزنید از درست جای گرفتن قطعات در جایگاه خودشان اطمینان حاصل نمایید.
- این وسیله نباید توسط افراد آموزش ندیده باز و تعمیر گردد. اگر نیاز به هرگونه تعمیر باشد، لطفا با مرکز خدمات پس از فروش مجاز تماس بگیرید.

در هنگام لمس دوشاخه از خشک بودن دستانتان مطمئن شوید.

bishel
Honesty is the best policy

نحوه استفاده از دستگاه

- قبل از استفاده از وسیله لطفا تمامی وسایل مربوط به بسته بندی را از آن خارج سازید. و به وسیله یک دستمال یا پارچه نرم و خشک تمامی سطوح آن را پاک کنید تا اگر گرد و غبار رو دستگاه وجود دارد پاک شود.کلیه قطعات جانبی وتمامی برچسبها را از دستگاه جدا کنید.
- با وصل کردن دستگاه به برق هردو چراغ قرمز و سبز روشن می شوند.
- با بالا رفتن دما در دستگاه چراغ سبز به حالت چشمک زن در آمده و و نشانگر افزایش دما تا نقطه ی ایده آل می شود.
- با رسیدن دما به نقطه مورد نظر چراغ سبز خاموش شده و فرایند کنترل دما به وسیله ترموستات آغاز می شود. در این زمان می توان از دستگاه کارایی مد نظر را گرفت.
- برای جابه جایی صفحات با توجه به عکس شماره ۲ صفحه گریل را جدا کنید و با توجه به عکس ۳ صفحه اسنک را در جایگاه خود قرار دهید.
- قفل بالایی دسته را فشار دهید و دستگیره را بگیرید دستگاه باز شود.
- برای استفاده اولین بار از دستگاه بهتر است که با استفاده از کمی روغن دستگاه را برای استفاده ی آسان تر آماده کنید.
- در هنگام باز کردن دستگاه بخار ایجاد شده خارج می گردد که خطرناک است. پیش از باز کردن، محفظه دستگاه را باز کنید تا بخار حاصله خارج شود.
- پس از استفاده از برق بکشید و بگذارید تا مدتی در دمای اتاق باقی بماند و سرد شود و سپس بسته بندی کنید.

توجه: هنگامی که برای اولین بار دستگاه را روشن می نمایید ممکن است دودی خفیف از دستگاه متساعد شود و یا پس از انبساط و انقباض صدایی ایجاد نماید که طبیعی است و دستگاه ایرادی ندارد.

bishel
Honesty is the best policy

مشخصات و مزیت ها

- قدرت:۱۳۰۰وات
- ولتاژ: ~220V
- فرکانس: ۶۰/۵۰ هرتز
- دارای صفحات انتخابی: صفحه ساندویچ ساز - صفحه گریل
- صفحات پخت قابل جابه‌جایی و شستشو.
- دارای پوشش ضدچسبندگی برای سهولت در کارکرد و تمیز کردن آسان.
- دارای دستگیره ضد گرم شدن.
- قابلیت باز شدن تا ۱۸۰ درجه درب دستگاه.
- اتصال کامل صفحه بر روی المنت.
- سطح زیرین و بالایی خنک که دمای المنت را به سطوح دستگاه منتقل نمی کند.
- قسمت قفل دستگاه نشکن است.
- دارای صفحات با عمق زیاد برای پخت بهتر.

هشدار: از محصول در مکان هایی که فاقد سیم ارت است، استفاده نشود.

نگهداری و تمیز کردن

دوشاخه را از پریز برق خارج کرده و صبر کنید تا قبل از تمیز کردن کاملا سرد شود و دستگاه را هرگز در آب و یا در مواد مایع دیگر فرو نبرید.

۱- درب اصلی و بدنه را با دستمال پاک نمایید و صفحات را پس از خارج کردن با آب و مایع شستشو دهید و یا در ماشین ظرفشویی قرار دهید و سپس با دستمال تمیز و خشک و نرم پاک نمایید.

۲- دستگاه در جای خشک و تمیز نگهداری شود.

۳- هنگام گرم بودن دستگاه اقدام به جمع آوری ننمایید.

۴- هرگز سیم برق را دور دستگاه نپیچید و روی بسته را با طناب محکم نبندید که باعث شکستگی دستگاه می‌شود.

bishel
Honesty is the best policy

قطعات اصلی

bishel
Honesty is the best policy

چگونگی استفاده از قفل دستگاه

با یکی از انگشتهایتان قسمت بالایی قفل درب را فشار دهید و دسته را به سمت پایین فشار دهید تا به راحتی قفل شود. (شکل ۱)

چگونگی خارج کردن صفحات (گریل - ساندویچ ساز)

برای جدا کردن صفحه ها دکمه هایی که در شکل مقابل مشاهده می کنید را همزمان به طرف خارج فشار دهید تا صفحه آزاد شود. (شکل ۲)

bishel
Honesty is the best policy

چگونگی قرار دادن دوباره صفحات (گریل-ساندویچ ساز)

۱-ابتدا دو قسمت برآمده بالایی صفحه را در جای خود قرار دهید. (شکل۳)

قسمت برآمدگی

۲-هنگامی که دو برآمدگی در جای خود قرار گفت جلوی صفحه را به سمت پایین فشار دهید. (شکل۴)

bishel
Honesty is the best policy

چگونگی استفاده از قابلیت ۱۸۰ درجه دستگاه

هنگامی که دستگاه در حالت ۱۰۵ درجه قرار دارد دسته دستگاه را به سمت با کشیده (شکل ۵) تا قفل آن رها شود و به حالت ۱۸۰ درجه قرار بگیرد.(شکل۶)

شکل ۵

شکل ۶

bishel
Honesty is the best policy

روش صحیح از رده خارج نمودن این دستگاه

این علامت به معنای این است که مطابق قوانین این وسیله را نباید توسط سطل آشغال منازل دور انداخته شود. جهت جلوگیری از خطرات و مضرات احتمالی از دفع این دستگاه برای محیط زیست و سلامتی انسانها از طریق دفع ناصحیح و نظارت نشده، خواهشمندیم هر زمان که تصمیم داشتید این دستگاه را دور بیندازید از سیستم بازیافت شهری یا مراکز جمع آوری و بازیافت استفاده کنید.

اطلاعات گارانتی

شرکت بیشل ضمانتنامه را با ۲۴ ماه گارانتی از تاریخ ساخت محصول ارائه می دهد.
توجه داشته باشید گارانتی استفاده ناصحیح ویا استفاده در محیط تجاری را پوشش نمی‌دهد.
تعمیرات تحت گارانتی توسط نمایندگی های مجاز خدمات پس از فروش ارائه میشود و در صورت مراجعه به مراکز خدمات پس از فروش غیرمجاز، دستگاه از گارانتی خارج می‌شود.
توجه داشته باشید هنگام مراجعه به خدمات پس از فروش مجاز کارت گارانتی محصول و فاکتور فروش کالا را همراه داشته باشید.

bishel
Honesty is the best policy

Correct Disposal of this product

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Guarantee Information

Bishel Company provides guarantee with a 24 months duration, starting from the date on which the appliance sold to the end user. Pay attention to the point that the guarantee will not cover the appliance in case of abuse the product or in a wrong way or using in workplace.

The reparation will be presented only in authorized after sale services, and in case of using the other places, there will be no services to repair the appliance.

Be notified to carry the guarantee card while using the authorized after sale services.

bishel
Honesty is the best policy

How to 180º flat use

When plate is in 105 degree, catch the handle and uplift it , the hingle axle will also be uplifted to upper, then slowly flat the plate to 180 degree.Lift up handle 180 degree pool down

Photo 5

Photo 6

bishel
Honesty is the best policy

How to use lock button

Use one finger push the upper button, refer to bellow picture:

How to put out plate

Push out button, the plate will pop up. And put out the plate.please refer to bellow picture.

bishel
Honesty is the best policy

How to put in plate

First put the upper angles into its right position

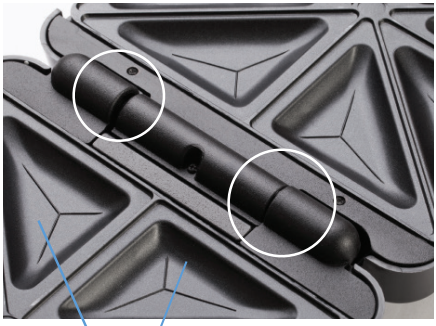

when it settled to its place pull down the front angles such as picture below

bishel
Honesty is the best policy

Components name

bishel
Honesty is the best policy

Specification

- Power: 1300 w
- voltage : ~ 220 v
- frequency : 50/60 Hz
- Convenient detachable plates: sandwich maker & grill non_stick coating
- plate for easy cleaning
- Cool touch handle
- 180 degree opening angel
- plate fully connection on the elements
- cool top and down for easy usage
- shatterproof lock
- deep plate for better cooking
- warning : do not use the device in places without art wire

Care and Cleaning

Important: Unplug and allow it to cool before cleaning. Never immerse the machine in water or any other liquid.

1.Wipe lid, base, and cooking plates with a damp cloth and a non-abrasive soap or dishwashing detergent. Wipe with a clean, soft, damp cloth and towel dry.

2.Storage: Store cleaned machine in a clean, dry place.

3.Important: Never store while it is still hot or still plugged in.

4.Important: Never wrap cord tightly around the appliance. Do not put any stress on cord where it enters unit, as this could cause it to fray and break.

bishel
Honesty is the best policy

How to Use

- Remove all packing material and any sticker and wipe plates with a damp cloth or sponge to remove any dust. Wipe dry with a soft cloth or paper towels before start to use it.
- Plug cord into a standard electrical outlet, both the red power indicatorand green preheat indicator will turn on as the unit begins heating.
- The green preheat indicator light will cycle on and off as the unitmaintains the ideal cooking temperature; this prevents overheating.
- The green indicator light will turn off when the plates has reached cooking temperature. And it will leapfrog on and off to control thetemperature.
- For using the grill plate separate the snack plate such as picture
- number 2 and assemble such as picture number 3.
- Press lock of upper parts and catch the handle to open it.
- For the first use. It is better to drop some oil or grease to the plate.
- Steam may be released between the cooking plates.Caution should be taken to prevent hands from coming in contact withthe steam After use, unplug unit from the electrical outlet and allow it to cool to room temperature before cleaning.

When you use the device for the first time, it is possible to steam out some smoke and also it would make a short noise out of it do not panic, it is normal.

bishel
Honesty is the best policy

Important points

- Before plug in the appliance make sure that the input voltage is as the same as the device voltage which is 220 Volt.
- Always use the device plug into an electrical socket with more than 10 amp and make sure the plug is into the outlet correctly.
- This appliance can be used by children aged from 18 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given super vision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Do not touch hot surface. Use handles or knobs.
  To protect against electrical shock do not immerse cord, plugs or appliance in water or other liquid.
- The electric wire shall not be against the other warm electrical devices, to avoid from any fire cause. After using the appliance turn it off and plug it out.
- Select location where unit is to be used, leaving enough space between back of unit and wall to allow heat to flow without damage to cabinets and walls.
- Do not start using the device before all the plates are settled
- correctly.
  Avoid to repair the appliance by non-authorized service men, and in case of any necessity try to check the authorized after sale services.

  Do not plug in or out with wet hand to avoid from electric shock.

bishel

Honesty is the best policy

Multi Grill
BL-SM-011

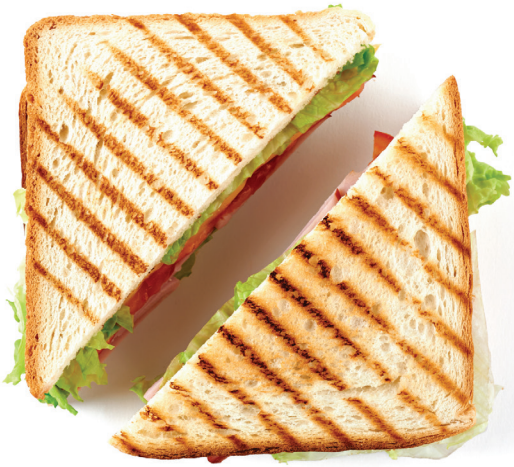

www.parsbishel.ir